


โต๊ะเร้าเตอร์แนวนอน และแนวตั้ง

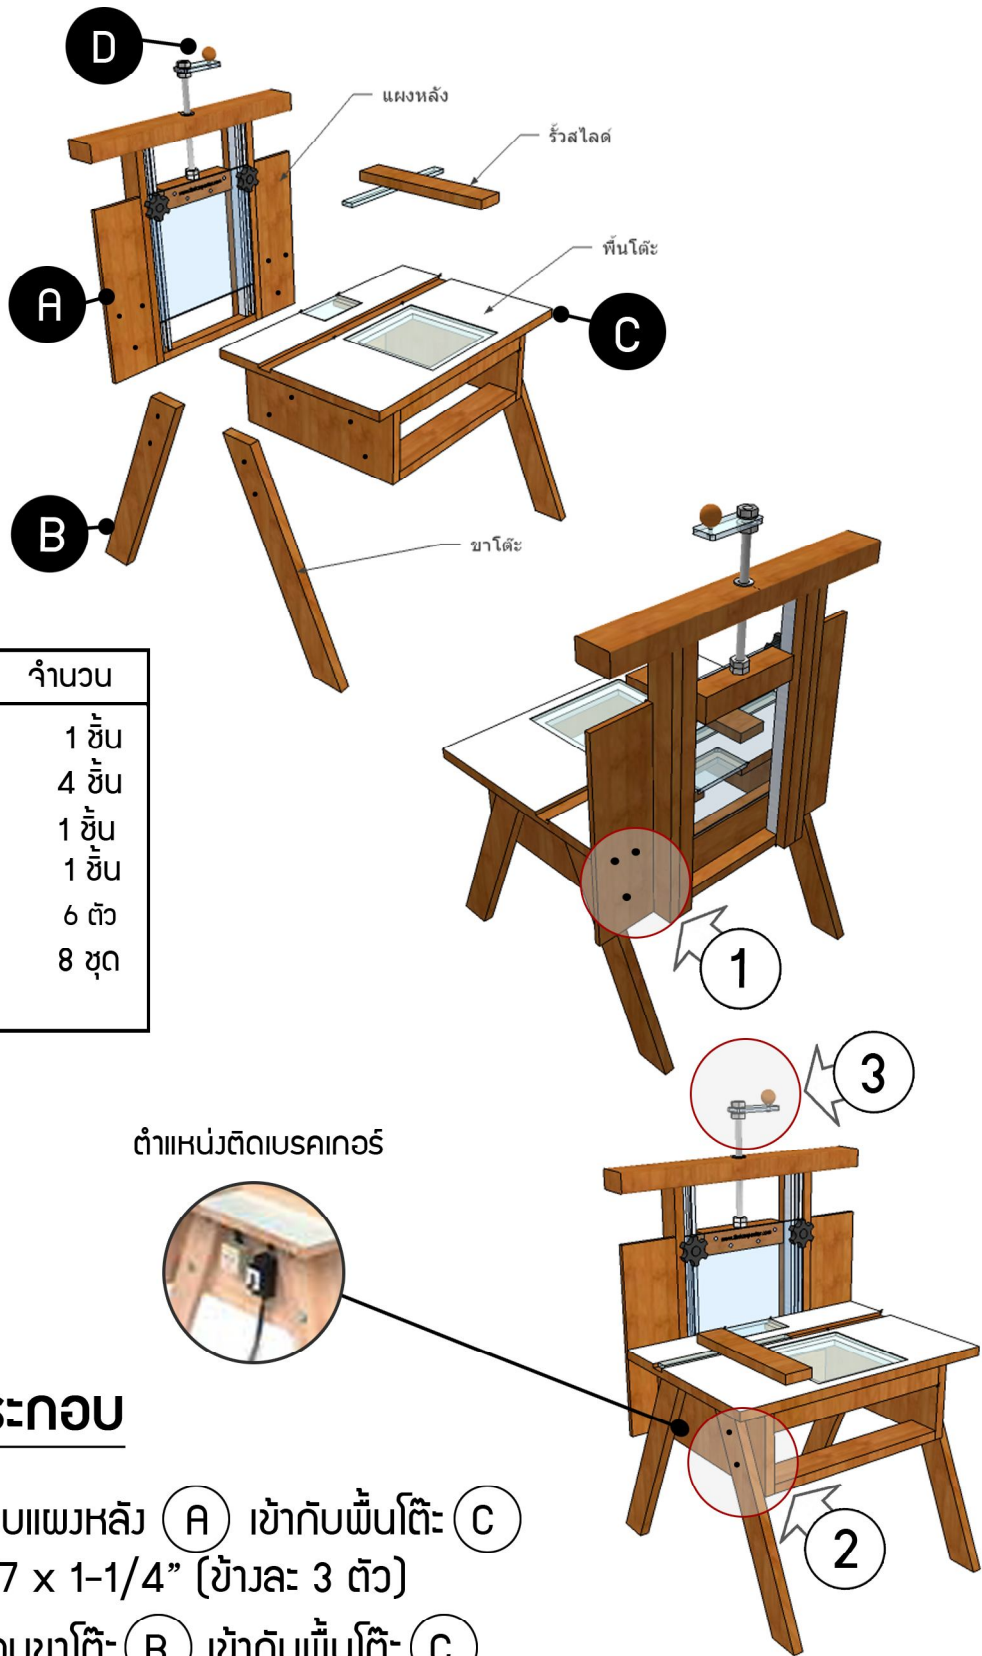

รายการ	จำนวน
A = แผงหลัง	1 ชิ้น
B = ขาโต๊ะ	4 ชิ้น
C = พื้นโต๊ะ	1 ชิ้น
D = แขนหมุน	1 ชิ้น
เกลียวปลั๊อย #7x1-1/4"	6 ตัว
น๊อตพร้อมแหวน	8 ชุด

ตำแหน่งติดตั้งเบรคเกอร์

ขั้นตอนการประกอบ

- หมายเลข 1 ประกอบแผงหลัง (A) เข้ากับพื้นโต๊ะ (C) ด้วยเกลียวปลั๊อย #7 x 1-1/4" (ข้างละ 3 ตัว)
- หมายเลข 2 ประกอบขาโต๊ะ (B) เข้ากับพื้นโต๊ะ (C) ด้วยน๊อต M6 x 50 (พร้อมแหวน)
- หมายเลข 3 ประกอบแขนหมุน (D) เข้ากับแผงหลัง (A) ด้วย Nut ที่ขันบนแกนเกลียว
- ติดตั้งเบรคเกอร์